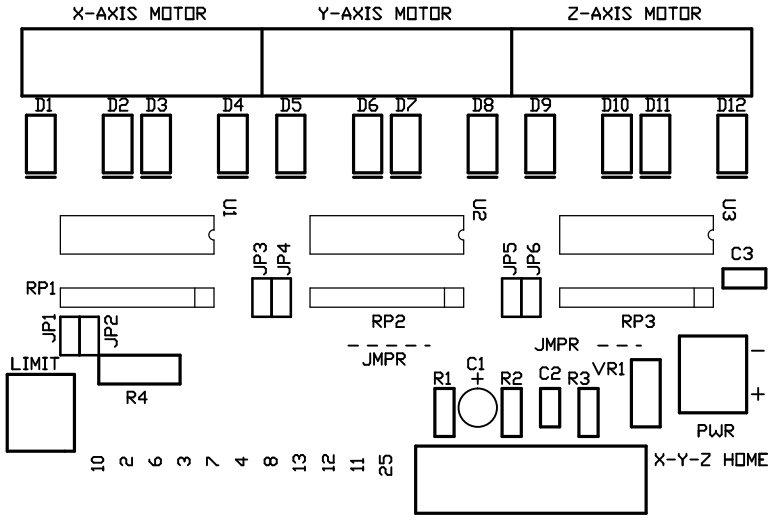
X-AXIS MOTOR
Y-AXIS MOTOR
Z-AXIS MOTOR
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
U1
U2
U3
C3
JP3
JP4
JP5
JP6
RP1
RP2
RP3
JP1
JP2
JMPR
JMPR
LIMIT
R4
R1
C1
R2
C2
R3
VR1
PWR
10
2
6
3
7
4
8
13
12
11
25
X-Y-Z HOME